


109USB キーボード取扱説明書

C77361506

本書では、6 点入力、日本語対応の「109USB キーボード」（以降、本キーボード）の使用方法について記載しています。ご使用前に必ずお読みください。

添付品の確認

本キーボードの添付品は、次のとおりです。添付品がすべて揃っていることを確認してください。万一、不足や不良がありましたら、 別冊『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。担当窓口までご連絡ください。

☐ 109 USB キーボード

☐ キーボード ユーティリティ CD

ホットキーを使用するためのユーティリティが収録されています。

キーボードの接続

本キーボードは、コンピューターの USB コネクタに接続します。

USB コネクタの位置は、コンピューターの『ユーザーズマニュアル』でご確認ください。

キーボードユーティリティのインストール

本キーボードのホットキーを使用するには、キーボードユーティリティがインストールされている必要があります。購入時にキーボードユーティリティがインストールされていない場合や、CD/DVD から Windows の再インストールを行った場合は、インストールを行ってください。

インストール方法

インストール方法は、次のとおりです。

1 「キーボードユーティリティ CD」を光ディスクドライブにセットします。

< Windows 8 の場合 >

画面右上に CD のメッセージが表示されたら、メッセージをクリックし、「EDCInst.exe の実行」をクリックします。

画面右上に CD のメッセージが表示されない場合は、[デスクトップ] - 「エクスプローラー」 - 「コンピューター」 - 「EPSON_CD」をダブルクリックします。

< Windows 7 の場合 >

「自動再生」画面が表示されたら、「EDCInst.exe の実行」をクリックします。

「自動再生」画面が表示されない場合は、[スタート] - 「コンピューター」 - 「EPSON_CD」をダブルクリックします。

2 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

3 「キーボードユーティリティのインストール」画面が表示されたら、[USB109 キーボードユーティリティ]をクリックします。

インストールが開始します。

4 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。

Windows が再起動したら、インストールは完了です。



参考

ほかのキーボードを使用するときは

ほかのキーボードを使用する場合は、本キーボードのユーティリティをアンインストールしてください。アンインストールは次の場所から行います。

「コントロールパネル」 - 「プログラムのアンインストール」


※ 「Epson KUH0519 Keyboard Driver」をアンインストールします。

キーボードの使い方

文字の入力方法など、キーボードの基本的な使い方は、コンピューターの『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。



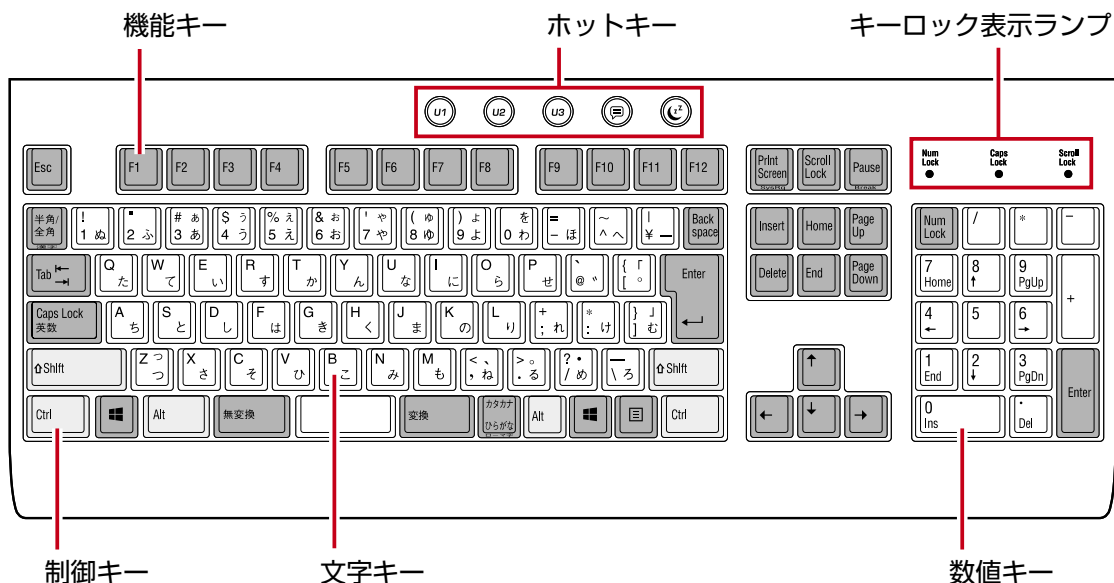


キーの種類と役割

本キーボードのキーの種類と役割は、次のとおりです。



ホットキー

本キーボードには、5 個のホットキーが搭載されています。ホットキーを押すと、様々な機能を実行することができます。

ホットキー	機 能
U ボタン   	割り当てたアプリなどを起動します。
PC お役立ちナビボタン 	サポートツール「PC お役立ちナビ」を起動します。
スリープボタン 	コンピューターを省電力状態（スリープ）にします。

U ボタンの設定

U ボタンに機能を割り当てる方法は次のとおりです。ここでは、U1 ボタンに機能を割り当てる方法を説明します。U2、U3 ボタンの場合も、割り当て方法は同様です。

- 1 デスクトップ右下通知領域の [△] 内に表示されている「Hotkey Setup」アイコンを右クリックします。



<Hotkey Setup アイコン>

- 2 表示されたメニューから「Config」をクリックします。
- 3 「ホットキー設定ユーティリティ」画面が表示されたら、画面の U1 ボタンをクリックします。



- 4 「U1 ボタン機能設定」画面が表示されたら、「U1 ボタンに設定する機能を選択してください」または「プログラムまたは Web ページの指定」を選択します。

<「U1 ボタンに設定する機能を選択してください」を選択した場合>

「U1 ボタン機能設定」画面に表示されている機能を選択します。

<「プログラムまたは Web ページの指定」を選択した場合>

「プログラムのパスまたは Web ページの URL を入力」欄に、直接パスまたは URL を入力するか、[参照] をクリックし、プログラムまたは URL のショートカットなどを選択します。

5 設定が終了したら、[OK] をクリックします。


6 「ホットキー設定ユーティリティ」画面を閉じます。

これで、ボタンの設定は完了です。

ボタンを押すと、割り当てた機能を使用することができます。

USBハブ機能

本キーボード側面の USB1.1 コネクターは、USB マウスなどの USB 機器を接続して、USB ハブのように使用することができます。

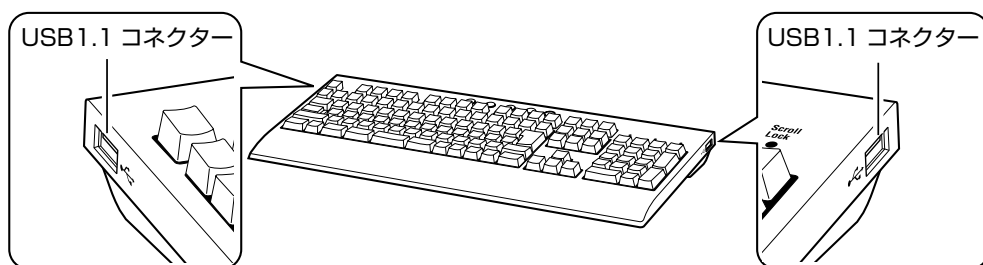

制限

- 本キーボードの USB コネクターは USB1.1 対応のため、USB2.0 機器や USB3.0 機器を接続した場合でも、USB1.1 の転送速度で動作します。
- 本キーボードの USB コネクターは、100mA 以上の電力を必要とする USB 機器を接続して使用することはできません。USB 機器のマニュアルをご覧ください、接続できるか確認してください。

12.10.19 (EP)